


1

LunchEAZE

Manual de usuario

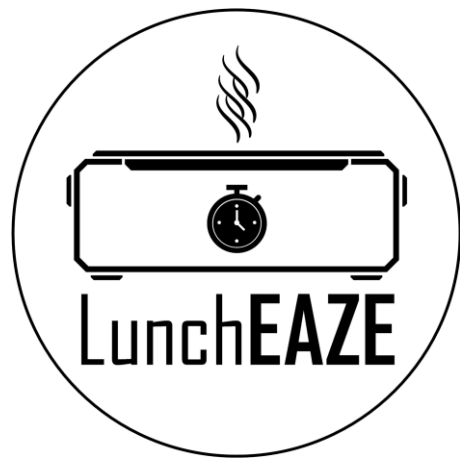

Para más detalles e instrucciones de la aplicación IOS y android visite Luncheaze.com/manual.

Designed and distributed in California by:
Reliant EMS Corp
47366 Fremont Blvd
Fremont, California, 94538
ReliantEMScorp.com



2

Empezar

LunchEAZE es una caja de lunchbox autocalentada automática. Alimentos va en el contenedor de alimentos de acero inoxidable proporcionado y la base calentará su comida de acuerdo con su horario.

- Empaca Tu Comida.** Utilice el contenedor de acero inoxidable proporcionado y asegúrese de que la tapa está cerrada. Insértelo en la base del LunchEaze y pestillo de la parte superior.
 - Ajustar el reloj.** Cuando se enciende por primera vez en LunchEAZE, le pedirá que establezca la hora del día. Esto sólo tiene que hacerse la primera vez. Comprobar dos veces el AM/PM!
 - Establecer una hora de comida.** Utilice la opción. "Set Meal Time" (Aplicación Móvil) para decirle a LunchEAZE cuando te gustaría comer. El calor se inicia automáticamente 2 horas antes de esto LunchEAZE recuerda tu hora de comida al día siguiente, hasta que las cambies. Deje LunchEAZE encendido para que se inicie automáticamente. Busque el LED verde en la parte frontal de la cara.
 - Disfruta de tu comida.** LunchEAZE tendrá su comida caliente y lista para su hora de comer. También se quedará para mantener su comida caliente mientras come.
- Visite LunchEAZE.com/manual para las instrucciones de aplicaciones móviles.




Por Favor cargue su unidad antes del primer uso.



Para alimentos más calientes, mantenga la unidad dentro de una bolsa aislada.

3


Carga de alimentos

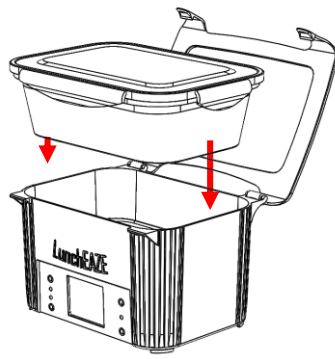

Empaquete los alimentos en el recipiente de acero inoxidable. Los 4 cierres en su tapa deben cerrarse de forma segura, y todo el recipiente debe ser enclavado en el LunchEAZE.


Baje el recipiente a la base y asegúrese de que ambos pestillos hagan clic hacia abajo en su lugar, asegurando firmemente la tapa del contenedor.

Mantenga siempre la tapa cerrada hasta que esté listo para comer

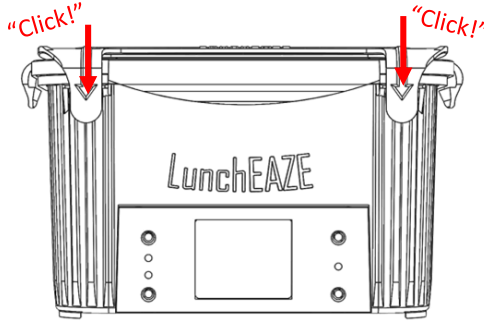

4

Configuración del reloj

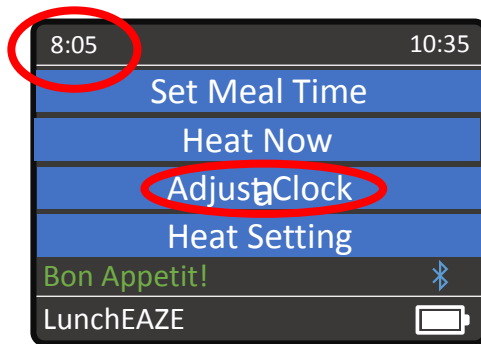

- El reloj de LunchEAZE debe ajustarse la primera vez que se enciende. Esto solo tiene que hacerse una vez.
- Es esencial que el reloj de su LunchEAZE esté ajustado a la hora correcta para que los temporizadores de comida funcionen correctamente. Compruebe que la guía de usar el reloj configuración de AM/PM es correcta.
- Siempre se puede ver parte superior izquierda de la pantalla.

Ajuste manual del reloj:

- Seleccione la opción de menú "ajustar reloj"
- Utilice arriba y abajo para ajustar el tiempo de uso de ENTER para cambiar entre horas y minutos.
- Utilice para confirmar cuando se le solicite.

5


Ajuste del tiempo de la comida



- LunchEAZE calentará automáticamente su comida de acuerdo con su hora establecida. Una vez configuración de la hora de la comida hasta que la cambies.
- El tiempo "HEAT START" es 2 horas antes que la hora de la comida establecida y se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.
 - Si seleccionó you selected 12:30 pm como hora de comer, entonces 10:30am es lo que se mostrará en la pantalla.
- Configuración manual de la comida:**
 - Seleccione la opción de menú "establecer hora de comida"(set meal time)
 - Utilice Arriba y Abajo (up and down) para ajustar el tiempo, utilice ENTER para cambiar entre horas y minutos.
 - Utilice "Up" para confirmar cuando se le solicite.
- NOTA: Dado que LunchEAZE tarda 2 horas en calentarse, si seleccionas una hora de comida en un plazo de 2 horas, comenzará de inmediato.**
- LunchEAZE debe estar encendido para que el auto-inicio funcione. Busque la luz PWR verde en la parte delantera.**

6

Modo de Calefacción

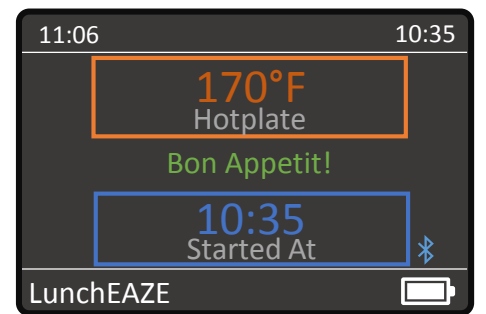

- Al calentar, LunchEAZE muestra la temperatura de la placa de cocción y el momento en que comenzó la calefacción. Es posible que esuche un "clic" periódico de la unidad, esto es normal.
- PRECAUCIÓN: Las superficies de calefacción ahora serán de alta temperatura. Tenga cuidado al manipular.**
- La lectura de la temperatura de la placa de cocción no refleja la temperatura exacta de su comida. Por lo general, la placa de cocción es ligeramente más caliente que la comida en si.
- LunchEAZE seguirá calentando mientras comes tu comida, para que se mantenga caliente. Deje el recipiente de alimentos insertado y sus alimentos permanecerán calientes.
- Si no hay comida presente, LunchEAZE alcanzará los límites de temperatura y se apagará en 30 minutos.

IMPORTANT SAFEGUARDS AND SAFETY INFORMATION | SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Advertencia: Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.**
- Advertencia: Los alimentos derramados pueden causar quemaduras graves..
- Utilice únicamente LunchEAZE para recalentar los alimentos, y SOLO usar como se indica.
- No toque superficies calientes. LunchEAZE puede calentarse durante la carga o operación. Manipule únicamente la carcasa de plástico.
- Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja ninguna parte de LunchEAZE en agua, except el recipiente de alimentos. Limpie los derramos con un paño húmedo.
- Es necesario una supervisión estrecha cuando LunchEAZE es utilizando por o cerca e los niños.
- Desenchufe del cargador cuando no esté en uso. Deje que todas las piezas se enfrien antes de poner o quitnado partes.
- No utilice LunchEAZE con cable o enchufe dañados después de que la unidad no funcione correctamente o se haya dañado de ninguna manera. Unidad de retorno al servicio de LunchEAZE.
- El uso de accesorios no recomendados por LunchEAZE o ReliantEMS puede causar lesiones.
- No deje que el cable de carga cuelque sobre el borde de la mesa o el Contador, ni toque superficies duras..
- No coloque en o cerca de gas caliente o quemador eléctrico, o en un horno calentado.
- Se debe tener mucha precaución al mover LunchEAZE cuando contenga aceite caliente, agua u otros líquidos. No coloque en o cerca de gas caliente o quemador electric, o en un horno calentado.
- Se debe tener mucha precaución al mover LunchEAZE cuando contenga aceite caliente, agua u otros líquidos. Conecte siempre el cargador LunchEAZE primero, luego conecte el cargador a la toma de corriente de la pared.
- No utilice LunchEAZE para otro uso que no sea el previsto.

- Evite el inicio involuntario. Asegúrese de que LunchEAZE este apagado antes de desconectar la batería y no lleve LunchEAZE con el dedo en el botón de encendido.
- Desconecta la batería de LunchEAZE antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o almuerzo fuerte. Estas medida ayudan a reducir el riesgo de arranque accidental.
- Cargue LunchEAZE Solo con el cargador suministrado, con el modelo #TDX-0905000. El uso de un cargador adecuado con una batería puede crear un riesgo libre de fuego cuando se utiliza con otra batería.
- Utilice LunchEAZE SOLO con la batería suministrada o con un reemplazo de LunchEAZE. Uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones y fuego.
- Cuando una batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves o cualquier objeto que pueda hacer un conexión de un terminal a otro. El cortocircuito de los terminals de la batería ouede causar quemaduras o incendios.
- En condiciones abusivas, el liquid puede ser rechazado de la batería. Evite el contacto. Si se produce contacto, enjuague con agua y busque ayuda médica. EL líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería o LunchEAZE que haya sido dañado o modificada. El uso piezas dañadas o modificadas puede mostrar un comportamiento impredecible que resulta en incendios, explosions o riesgo de lesiones.
- No exponga la batería o el aparato a fuego o temperature excesiva. La exposición al fuego o a una temperature superior a 130 grados C puede causar explosión.

- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería en entornos superiores a 60 grados C, o por debajo de 0 grados C. Carga incorrectamente o fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio..
- No modifique ni intente reparar ninuna parte de LunchEAZE. El servicio solo puede ser realizado por el fabricante original.
- No utilice sin cerrar la tapa superior y sin cerrar los 4 bordes del recipient de laimentos d acero inoxidable..
- Do NOT use if LCD display has been cracked or damaged.
- Food container and contents will be HOT. Leave inserted in LunchEAZE base while eating. Spilled hot food can result in serious injury or burns.
- LunchEAZE no mantiene los alimentos refrigerados. Evite empacar alimentos fácilmente percederos durante períodos prolongadas.
- No desheche ninguna parte de LunchEAZE en la basura..
- Recicle su unidad de forma responsable con un reciclador de electronica.
- LunchEAZE and ReliantEMS NO son responsables de ningún daño que sea resultado o mal uso del product, no seguir instrucciones o no tener precaución cuando sea necesario.
- Garantía: LunchEAZE viene con una garantía de defecto de fabricación de 1 año. Esta garantía excluyó el desgaste normal, los daños causados por el agua y el abuso.**


Input:
9V === 5A

Battery:
800mAh Lithium Ion
8.4V Max | 7.4V Nominal

Contains FCC ID: 2AB6YHM-1011V1




Guía del Usuario: Carga

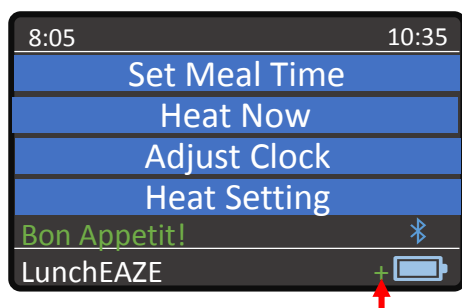

- Cargue únicamente con el cargador proporcionado. Para verificar que la unidad se está cargando busque el "+" junto a la batería. El contorno del icono de la batería se volverá azul..
- LunchEAZE tarda aproximadamente 3 horas en cargarse. La unidad puede calentarse durante la carga. Tenga cuidado al manipular. Cuando el icono de la batería está lleno, la carga se ha completado. La batería no se sobrecargará, por lo que es seguro dejar enchufado. .
- Una batería cargada calentará los alimentos durante aproximadamente 2.5 horas, lo que es suficiente para una comida caliente. La unidad se puede cargar durante la calefacción..
- Evite cargar la unidad en ambientes excesivamente calientes, como al aire libre o en vehículos calientes. .

Otras Opciones de Dispositivos

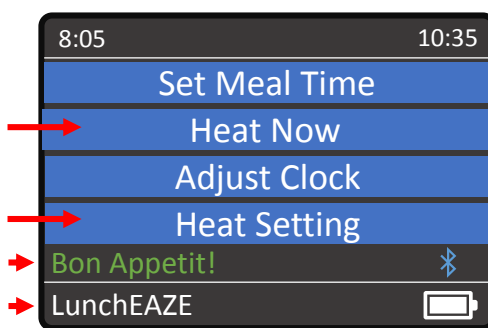


- **Calentar Ahora:** Enciende el calentador inmediatamente. Los alimentos tardarán unas 2 horas en alcanzar las temperaturas ideales.
- **Ajuste máximo de calentamiento:** .Ajuste la temperatura máxima del dispositivo. El ajuste se guarda y permanecerá hasta que se vuelva a ajustar. El valor predeterminado es 200 grados F.

Características de la Aplicación:


- **Cambiar mensaje:** El valor predeterminado "Bon Appetit" se puede cambiar a cualquier mensaje personalizado utilizando la aplicación móvil.
- **Cambiar el nombre del dispositivo:** El nombre predeterminado "LunchEAZE" se puede cambiar a un nombre personalizado utilizando el dispositivo móvil.

Para obtener instrucciones detalladas sobre todas las funciones visiten LunchEAZE.com/manual

Inferaz

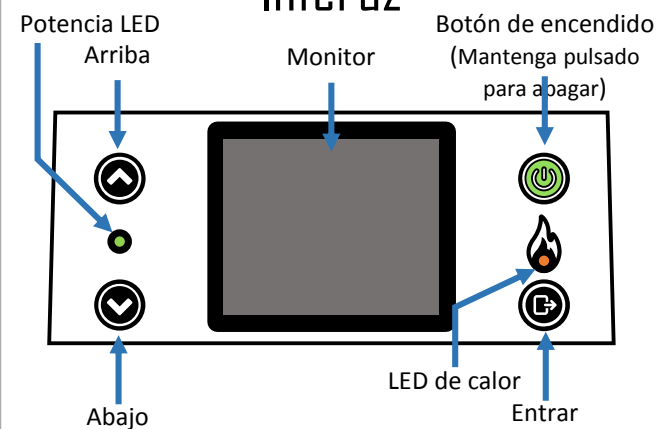

Lo que está incluido

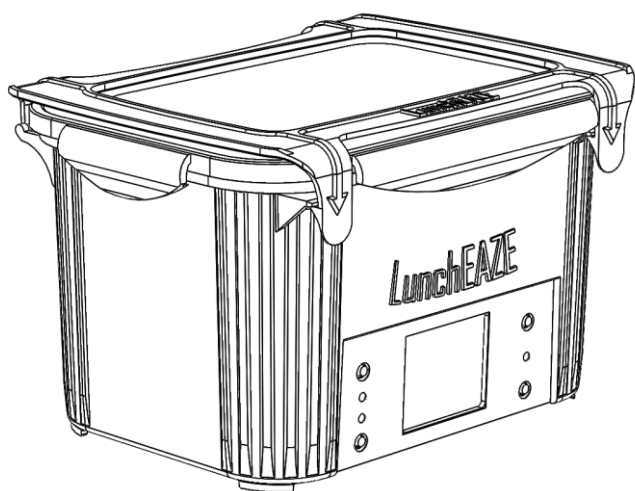

Cada unidad de LunchEAZE incluye:

- 1x LunchEAZE Base
- 1x pestillo LunchEAZE
- 1x batería de iones de litio (preinstalada)
- 1x recipiente de alimentos de acero inoxidable.
- 1x tapa de recipiente de alimentos
- 1x 9V 5A DC Charger
- 1x Bolsa aislada
- Aplicación móvil LunchEAZE (opcional) disponible en IOS y Android

Recambios

- Cada pieza de repuestos reemplazable por el usuario está disponible en el sitio web (LunchEAZE.com)
- Piezas Disponibles:
 - Cargador de DC
 - Batería de litio
 - Cierre LunchEAZE (en todos los colores)
 - Etiqueta frontal de LunchEAZE (en todos los colores)
 - Cubiertas de baterías LunchEAZE (en todos los colores)
 - Bolsa aisladas
 - Contenedor de alimentos de acero
 - Divisores alimentarios
- **Reemplazo de la batería:**
 - LunchEAZE's batería es reemplazable por el usuario.
 - Para ello, retire los 2 tornillos de la parte inferior de la unidad y retire la tapa de la batería.
 - Desconecte ambas conexiones a la batería y extraiga la batería.
 - Coloque una batería nueva en la cámara y conecte ambas conexiones.
 - Ambos deben estar conectados y cada uno se puede conectar a cualquiera de los 2 conectores de la batería indistintamente.

Preguntas más Frecuentes

- **Restablecimiento de fábrica:** Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el temporizador alcance 0 (zero). Mantenga presionada la Tecla Power y mantenga presionada la Tecla ENTER. La pantalla se apagará y podrá soltar los botones. La unidad restablecerá sus ajustes.
- **Batería:** La batería dura 2.5 horas de calefacción (1 comida), se carga en 3 horas y se puede cargar mientras el dispositivo se está calentando (la carga tardará más en este caso).
- **Bluetooth:** LunchEAZE utiliza Bluetooth 4.0 o "Bluetooth Low Energy (BLE)". Si su Teléfono es Nuevo que 2011, es probable que lo apoya..
- **Aplicación:** La aplicación No es necesario utilizar LunchEAZE. Añade la capacidad de cambiar el nombre y dejar un mensaje, y hace que la configuración sea más conveniente, pero el temporizador de LunchEAZE y las características de calefacción se pueden utilizar en modo manual. .
- **Limpieza:** El cuerpo principal de LunchEAZE no es impermeable. Limpie los derrames con un paño húmedo. El recipiente apto para lavavajillas.
- **Tipos de Alimentos:** LunchEAZE puede manejar cualquier tipo de comida, incluyendo sopas, estan congeladas o no. Para obtener los mejores resultados, deje que los alimentos congelados se descongelen ligeramente en la nevera la noche anterior.
- **Almacenamiento de alimentos:** LunchEAZE no refrigera los alimentos, aunque la bolsa aislada ayuda a controlar las temperaturas. No recomendamos conservar los alimentos largos periodos de tiempo.
- **Temperatura de los alimentos:** LunchEAZE se calienta hasta un máximo de 220 grados F.


Consejos útiles

- **La comida no está lo suficientemente caliente?**
- LunchEAZE calienta de abajo hacia arriba. Recomendamos poner proteínas en la parte inferior, y artículos más ligeros como verduras o arroz en la parte superior.
- Use la bolsa aislada! El aislamiento atrapa el calor, y aumenta la temperatura de los alimentos.
- **Alimentos Congelados:**
- LunchEAZE puede manejar alimentos congelados, pero para obtener los mejores resultados déjelos descongelar en la nevera durante la noche, o empácalos con unas horas antes de que comience la calefacción.
- **Comida demasiado caliente?**
- Utilice la opción de ajuste de calor para bajar el calor máximo. Establézcalo una vez y su configuración se guardará hasta que la cambie de nuevo.
- **Quieres dos comidas?**
- La batería LunchEAZE está diseñada para manejar una comida, pero si quieres dos en un día, hemos hecho que la batería sea reemplazable, o deja tu amuerzo enchufado y la batería no se agotará.
- **Características de conveniencia:**
- LunchEAZE recuerda tu hora de comer. Sólo enciéndalo y estará listo para seguir con la configuración de ayer..
- **Personaliza tu LunchEAZE:**
- Utilizando la App Mobile Gratuita (Androide o IOS, puedes personalizar el nombre y el mensaje que aparece en tu LunchEAZE..

Solución de problemas:

- **Bluetooth no se conectará**
- Compruebe el icono Bluetooth en la pantalla. Si es azul, ya está conectado a algo y no será encontrado por la aplicación.
- Minimizar la aplicación a veces deja la unidad conectada en Segundo plano y no se conectará de Nuevo. Cierre completamente la aplicación para desconectarla por completo o reinicie la unidad. .
- Si el icono de Bluetooth es rojo, LunchEAZE debe estar listo para conectarse. Comprueba que el Bluetooth de tu teléfono esté encendido. Solo intente conectarse a través de la aplicación LunchEAZE, su menú Bluetooth. .
- **La pantalla de mi LunchEAZE's está congelada o blanco, y no responde.**
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos y suéltelo. La unidad debe apagarse. Intente encender de nuevo.
- Si mantenemos pulsado el botón de encendido durante 10 segundos no se apaga la unidad, puede extraer la batería visita LunchEAZE.com/troubleshooting para obtener mas información.
- **Mi comida no está lo suficientemente caliente**
- Compruebe que la unidad se estaba calentando buscando el LED HEAT EN LA PARTE FRONTAL DE LA PANTALLA PARA INDICAR EL MODO DE CALENTAMIENTO. Pruebe esta función con la opción " Calentar ahora" ..
- Asegúrese de que el recipiente de alimentos esté plano contra el plato caliente y de que esté bien enganche. Limpie la parte inferior del recipiente de alimentos y la placa de color para garantizar un buen contacto. .
- Utilice la bolsa aislada para aumentar el calor.
- Compruebe cuidadosamente tanto la hora de inicio del calor (arriba a la izquierda y arriba a la derecha de la pantalla). Asegúrese de que ambas veces sean correctas (marque AM y PM)
- Durante 30 minutos mientras está apagado y desconectado.
- **Mi unidad no se está cargando completamente o está apagando demasiado temprano.**
- Eschufe el cargador y compruebe si aparece un pequeño signo + junto al icono de la batería en la pantalla. Si no aparece, es posible que el cargador esté dañado.
- Si el cargador está bien, tendrás que intentar reiniciar la batería. Visita LunchEAZE.com/troubleshooting para obtener mas información.

For more details, visit LunchEAZE.com/manual

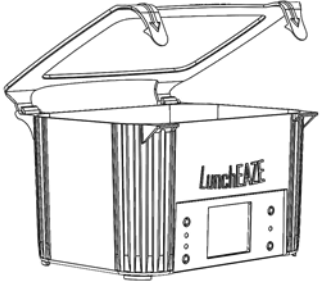

Please charge
your unit before
first use!

For hotter food,
keep unit inside
insulated bag!



Por Favor cargue su unidad
antes del primer uso.



Para alimentos más calientes,
mantenga la unidad dentro de una
bolsa aislada.

