


1 LunchEAZE Lite


Usuario Manual

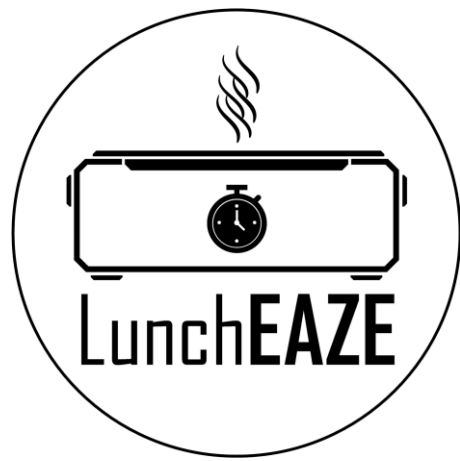

Visite LunchEAZE.com para mas informacion

Designed and distributed in California by:
Reliant EMS Corp
47366 Fremont Blvd
Fremont, California, 94538
ReliantEMScorp.com

2 Menús

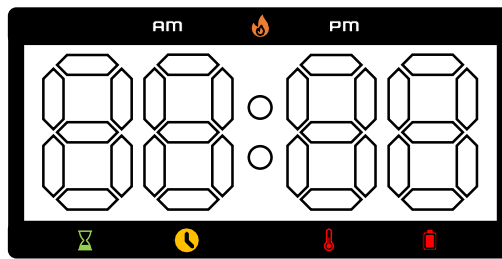

- Ajuste de la hora de la comida:** Configuración de la comida; indica cuándo su comida estará lista
- Ajuste del reloj:** indica la hora actual del día
- Ajuste Manual del calor/temperatura.** Seleccione esta opción para iniciar la calefacción manualmente. Si su modelo se actualiza para incluir temperaturas ajustables, ajuste las temperaturas máximas aquí
- Duración de la batería.** Indica la carga actual de la batería
- Modo de calefacción.** Indica que el dispositivo se está calentando. La unidad estará caliente si está encendida, tenga cuidado. La pantalla indica la temperatura en F grados.

3 Empezar

LunchEAZE es una lonchera automática y climatizada. Empaca tu comida, programa una comida y LunchEAZE se calentará automáticamente a tiempo.

Navegue por el menú

Pulse el botón intro para desplazarse por las opciones del menú. Los LED de color indican qué ajuste se muestra actualmente..

Programa la configuración

Mantenga pulsado el botón intro y a continuación, utilice los botones ARRIBA y ABAJO para ajustar la configuración que se muestra. Pulse intro de Nuevo para confirmar los cambios. El LED de color parpadeará cuando se ajuste un ajuste..

Disfruta de su comida:


Si su hora de comida está establecida, y la hora actual está configurada correctamente, LunchEAZE Lite comenzará a calentarse automáticamente 2 horas antes de su hora de comida. La unidad debe estar encendida para que se inicie automáticamente..

Por Favor, lea todas las instrucciones para la mejor experiencia..

Por Favor, cargue la unidad antes del primer uso.

Para los alimentos más calientes, mantenga la unidad dentro de una bolsa aislada!

4 Interfaz

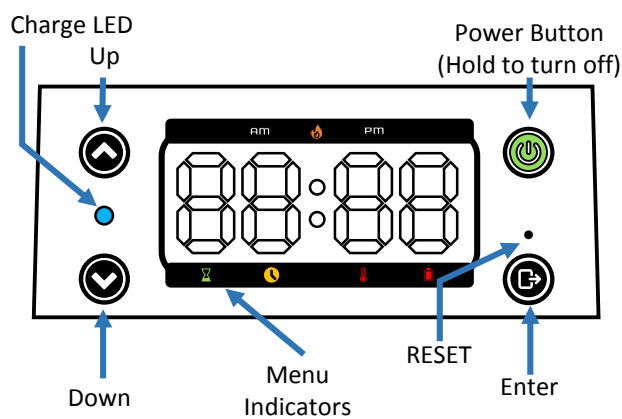

Navegando por el menú:

- El menú indicadores le indica en qué menú se encuentra actualmente
- Pulse ENTER para desplazarse por las opciones del menú.


Edición de un ajuste

- Mantenga pulsado intro para seleccionar o edite un elemento de menú, como la hora de la comida o el reloj.
- Cuando se está editando un elemento de menú, el indicador de menú parpadeará.
- Utilice Arriba y ABAJO para ajustar la configuración.
- Pulse Intro de Nuevo para confirmar esos ajustes.

Encendido:

- Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el dispositivo.

5 Guía del Usuario: Establecer la hora de la comida

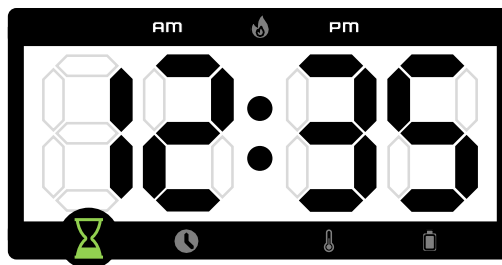

- LunchEAZE calentará automáticamente sus alimentos de acuerdo con la hora de comida establecida. Una vez configurado, **LunchEAZE Lite recordará la configuración de la hora de la comida hasta que la cambie.**
- Ajuste la hora de la comida manteniendo presionada la Tecla ENTER en esta opción de menú. Use arriba y hacia abajo para cambiar la hora.
- AM y PM se indican con luces encima de la pantalla.
- Pulse ENTER cuando haya terminado para confirmar esa hora. **LunchEAZE Lite recuerda su configuración, por lo que no es necesario establecer este día a día..**
- La calefacción comenzará 2 horas antes de esta hora de comida. Si establece una hora de comida antes de 2 horas de antelación, el calor no comenzará hasta mañana.
- LunchEAZE Lite debe estar encendido para que se inicie automáticamente.**

6 Guía del usuario: Ajuste de la hora del reloj



- LunchEAZE Lite necesita saber la hora del día para comenzar a calendar correctamente..
- Una vez configurado, LunchEAZE Lite recuerda la hora del reloj, eso solo necesita ser fijado una vez. **La primera vez que inicie su LunchEAZE Lite, se le pedirá que introduzca la hora actual del día.**
- Cada vez que LunchEAZE Lite se enciende. Mostrará la hora de la comida. Es importante que compruebe y confirme que es correcto asegurarse de que sus alimentos se calientan correctamente. .
- Ajuste la hora de la comida manteniendo presionada la Tecla ENTER en esta opción de menú. Utilice Arriba y Abajo para cambiar la hora. .**
- AM y PM se indican con luces por encima de la pantalla.
- Pulse ENTER cuando haya terminado para confirmar la hora..

Importantes salvaguardias e información de seguridad/guarder estas instrucciones

- Advertencia: Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.**
- Advertencia: Los alimentos derramados pueden causar quemaduras graves..
- Utilice únicamente LunchEAZE para recalentar los alimentos, y SOLO usar como se indica.
- No toque superficies calientes. LunchEAZE puede calentarse durante la carga o operación. Manipule únicamente la carcasa de plástico.
- Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja ninguna parte de LunchEAZE en agua, excepto el recipiente de alimentos. Limpie los derramos con un paño húmedo. .
- Es necesario una supervisión estrecha cuando LunchEAZE es utilizado por o cerca de los niños.
- Desenchufe del cargador cuando no esté en uso. Deje que todas las piezas se enfrien antes de poner o quitadas partes.
- No utilice LunchEAZE con cable o enchufe dañados después de que la unidad no funcione correctamente o se haya dañado de ninguna manera. Unidad de retorno al servicio de LunchEAZE. .
- El uso de accesorios no recomendados por LunchEAZE o ReliantEMS puede causar lesiones. .
- No deje que el cable de carga cuelgue sobre el borde de la mesa o el Contador, ni toque superficies duras..
- No coloque en o cerca de gas caliente o quemador eléctrico, o en un horno calentado. .
- Se debe tener mucha precaución al mover LunchEAZE cuando contenga aceite caliente, agua u otros líquidos. No coloque en o cerca de gas caliente o quemador electric, o en un horno calentado.
- Se debe tener mucha precaución al mover LunchEAZE cuando contenga aceite caliente, agua u otros líquidos. Conecte siempre el cargador LunchEAZE primero, luego conecte el cargador a la toma de corriente de la pared.
- No utilice LunchEAZE para otro uso que no sea el previsto. .
- Evite el inicio involuntario. Asegúrese de que LunchEAZE este apagado antes de desconectar la batería y no lleve LunchEAZE con el dedo en el botón de encendido.
- Desconecta la batería de LunchEAZE antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o almuerzo fuerte. Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de arranque accidental. .
- Cargue LunchEAZE Solo con el cargador suministrado, con el modelo #TDX-0905000. El uso de un cargador adecuado con una batería puede crear un riesgo libre de fuego cuando se utiliza con otra batería. .
- Utilice LunchEAZE SOLO con la batería suministrada o con un reemplazo de LunchEAZE. Uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones y fuego. .
- Cuando una batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves o cualquier objeto que pueda hacer un conexión de un terminal a otro. El cortocircuito de los terminals de la batería puede causar quemaduras o incendios.
- En condiciones abusivas, el líquido puede ser rechazado de la batería. Evite el contacto. Si se produce contacto, enjuague con agua y busque ayuda médica. EL líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería o LunchEAZE que haya sido dañado o modificada. El uso de piezas dañadas o modificadas puede mostrar un comportamiento impredecible que resulta en incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No exponga la batería o el aparato a fuego o temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 grados C puede causar explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería en entornos superiores a 60 grados C, o por debajo de 0 grados C. Carga incorrectamente o fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio..
- No modifique ni intente reparar ninguna parte de LunchEAZE. El servicio solo puede ser realizado por el fabricante original. .
- No utilice sin cerrar la tapa superior y sin cerrar los 4 bordes del recipiente de alimentos de acero inoxidable..
- Do NOT use if LCD display has been cracked or damaged.
- Food container and contents will be HOT. Leave inserted in LunchEAZE base while eating. Spilled hot food can result in serious injury or burns.
- LunchEAZE no mantiene los alimentos refrigerados. Evite empacar alimentos fácilmente percederos durante períodos prolongadas.
- No deseches ninguna parte de LunchEAZE en la basura..
- Recicle su unidad de forma responsable con un reciclador de electronica. .
- LunchEAZE and ReliantEMS NO son responsables de ningún daño que sea resultado o mal uso del product, no seguir instrucciones o no tener precaución cuando sea necesario.
- Garantía: LunchEAZE viene con una garantía de defecto de fabricación de 1 año. Esta garantía excluyó el desgaste normal, los daños causados por el agua y el abuso.**


Input: 9V == 5A
Battery: 8000mAh Lithium Ion
8.4V Max | 7.4V Nominal




7

Guía del usuario Calor Manual:

Modelo Base:

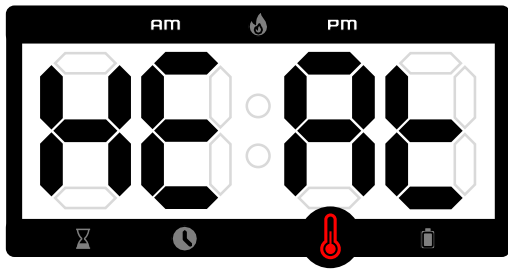


Modelo Actualizado:

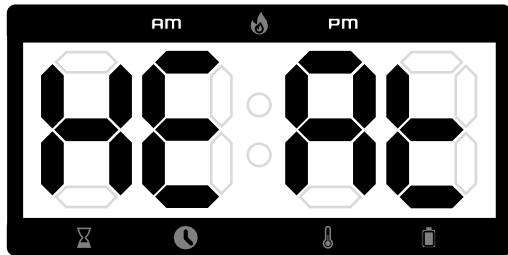

- En los modelos Base, la opción HEAT NOW se indica mediante la luz indicadora roja del termómetro. En los modelos actualizados, NO hay luz indicadora para esta opción.
- Para iniciar la calefacción manualmente, mantenga en ENTER cuando se encuentra en esta opción de menú. El calor se iniciará inmediatamente, y la pantalla mostrará la temperatura..

8

Guía del usuario: Ajustar el calor*

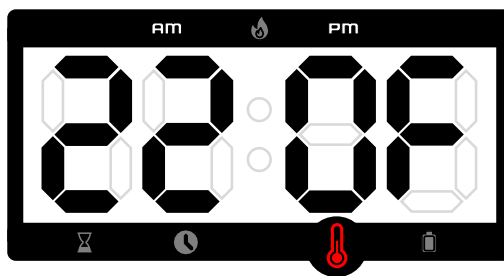


- Si el modelo incluye ajuste de temperatura, esta opción de menú se indicará mediante el icono del termómetro. La opción de menú " CALOR MANUAL" no tendrá ningún icono.
- Cuando esté en esta opción de menú, mantenga pulsado ENTER para ajustar la temperatura máxima. Utilice ARRIBA Y ABAJO para aumentar o disminuir la temperatura máxima. .
- Las temperaturas se pueden ajustar entre 170 grados F- 220 grados.F.
- Pulse ENTER para confirmar y guardar la configuración. LunchEAZE Lite recordará su ajuste de calor, por lo que no es necesario ajustarlo cada vez.

*** Modelos Actualizados Solamente**

9


Guía del usuario: Calefacción

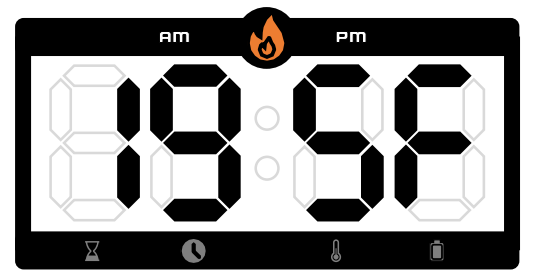

- **Su unidad puede estar caliente durante este tiempo, maneje con cuidado.**
- Al calentar, el indicador Menú solo tendrá el icono de llama iluminado.
- Tenga en cuenta que su comida puede calentarse o enfriarse más que la placa de cocción si. .
- La pantalla parpadeará cada pocos segundos y la lectura de temperatura se actualizará.
- La temperatura se muestra en grados Fahrenheit. .
- LunchEAZE Lite se calentará hasta un máximo de 220 grados F.
- Mantenga ENTER para ver el tiempo que su comida estará lista..

10


Guía del usuario: Batería y carga

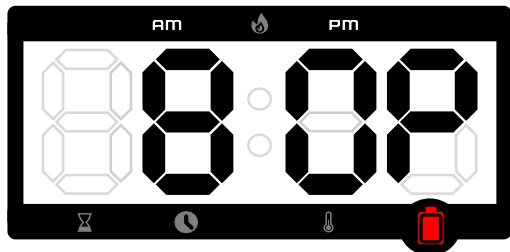

- La lectura de la batería solo es precisa cuando el cargador está desconectado. .
- Si el nivel de la batería es demasiado bajo para que la comida se caliente eficazmente, el icono de la batería parpadeará, incluso cuando esté fuera de este menú.
- If the battery level is too low for your meal to be heated effectively, the battery icon will be flashing, even when outside of this menu.
- To charge your LunchEAZE Lite, only use the included 9V 5A DC charger.
- Charging the battery takes about 3 hours.
- **One battery charge will heat 1 meal, and keep it hot for 30-45 minutes after your mealtime.**
- When charging, the Charge LED will be illuminated (see "Interface" section). If the battery has been full and is plugged in for an extended period of time, the Charge LED will turn off.

3


Guía del usuario: Carga de alimentos

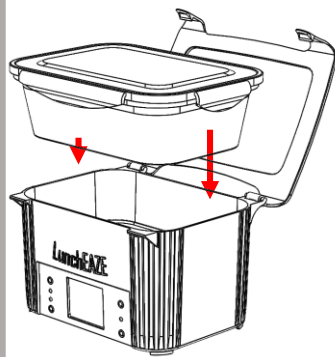

Empaque los alimentos en el recipiente de acero inoxidable. Los 4 cierres de la tapa deben cerrarse de forma segura y todo el recipiente debe fijarse en LunchEAZE..

Baje el recipiente a la base y asegúrese de que ambos pestillos hagan clic hacia abajo en su lugar, asegurando firmemente la tapa del contenedor..


Mantenga siempre la tapa cerrada hasta que esté listo para comer..

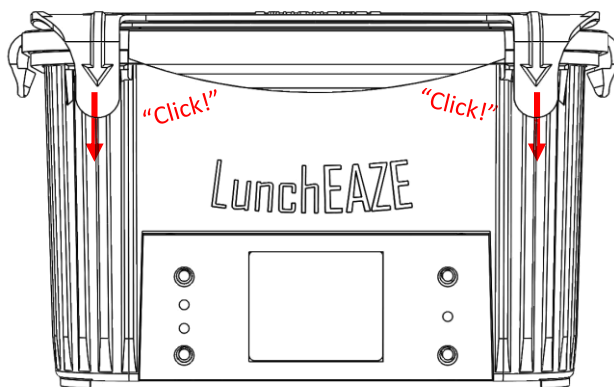

Consejos útiles

- **La comida no está lo suficientemente caliente?**
 - LunchEAZE se calienta de abajo hacia arriba.
 - Recomendamos poner proteínas en la parte inferior, y artículos más ligeros como verduras o arroz en la parte superior.
 - Use the insulated bag! The insulation traps the heat, and increases the temperature of the food.
- **Comida Congelada?**
 - LunchEAZE puede manejar alimentos congelados, pero obtener mejores resultados déjelos descongelar en la nevera durante la noche, o empacarlos con unas horas antes de que comience la calefacción.
- **Comida demasiado caliente?**
 - Con los modelos actualizados, utilice la opción de ajuste de calor para bajar el calor máximo. Establézca una vez y su configuración se guardará hasta que la cambie de Nuevo.
- **Quieres dos comidas?**
 - La batería LunchEAZE está diseñada para manejar una comida, pero la batería se puede intercambiar con un paquete cargado. O bien, puede dejar LunchEAZE enchufado, o utilizar nuestro inversor de coche para cargar sobre la marcha. .
- **Características de conveniencia:**
 - LunchEAZE recuerda su hora de comida establecida. Sólo enciéndalo y estará listo para seguir con la configuración de ayer.
 - Deje su recipiente de alimentos dentro de LunchEAZE mientras come- LunchEAZE mantendrá activamente su comida mientras come. .

Lo que está incluido

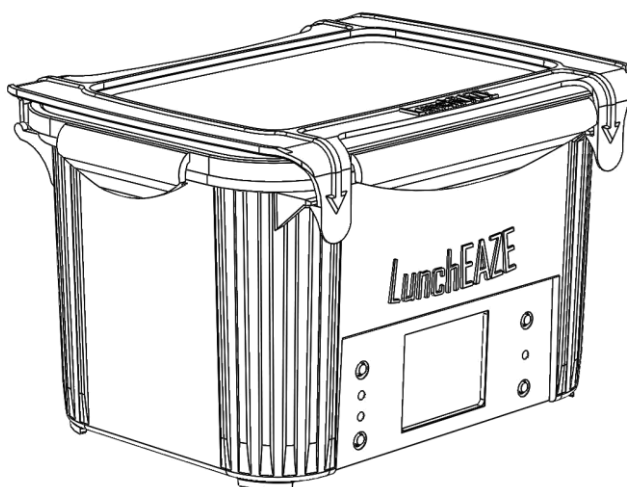

Cada unidad LunchEAZE viene con:

- Base 1x LunchEAZE
- Pestillo 1x LunchEAZE
- Batería de iones de litio 1x (preinstalada)
- 1 contenedor de alimentos de acero inoxidable
- 1x tapa del contenedor de alimentos
- 1x cargador de 9V 5A DC

Recambios

- **Cada pieza de repuesto reemplazable por el usuario está disponible en el sitio web (LunchEAZE.com)**
- Piezas disponibles:
 - Cargador de DC
 - Batería de iones de litio
 - Tapas LunchEAZE (en todos los colores)
 - Bolsa aislada
 - Contenedor de alimentos de acero inoxidable
 - Contenedores de platos laterales
 - Inversores de potencia de coche
- **Reemplazo de la batería:**
 - La batería de LunchEAZE es reemplazable por el usuario. .
 - Para hacerlo, retire los 2 tornillos en la parte inferior de la unidad, y retire la tapa de la batería.
 - Desenchufe ambas conexiones a la batería, y retire la batería. .
 - Coloque una nueva batería en la cámara, y conecte ambas conexiones.
 - AMBOS deben estar conectados, y cada uno se puede conectar a cualquiera de los 2 conectores de la batería indistintamente. .